

STARKE **ARVID**

Käyttöohje

Levyvaunu



Hyvä asiakas!

Kiitos kun valitsitte STARKE ARVID® -tuotteen.

Meillä on yli 25 vuoden kokemus rakennusalalta. Me kehitämme, valmistamme ja myymme laitteita ammattikäyttöön suunnattuun materiaalinkäsittelyyn.

Starke Arvid -tuotevalikoimassa on noin 20 tuotetta.


Lue lisää osoitteesta www.starkearvid.se

Käyttö/Turvallisuus:

- Laskeaksesi pöydän vaakatasoon, astu laskupolkimen päälle ja vedä pöytää itseäsi vasten.
- Nostaaksesi pöydän pystyasentoon, vedä laskukahvaa ylöspäin ja nosta pöytä pystyyn.
- Kun kuljetat ja työskentelet 900 mm kipsilevyjen kanssa, taita laskutaso alas keskistäaksesi kipsilevyt vaunun keskelle.
- Kiinnittäaksesi kumipyörät laskuasentoon, aseta sokka sille varattuun reikään vaunun keskelle.
- Leikkaustuet auttavat työstämään leikattua kipsilevyä, joka on asetettu syrjälleen.
- Enimmäiskuormaa ei saa ylittää.

Yleiset huolto- ja hoito-ohjeet:

- Tarkista päivittäin:
 - Että pyörät pyörivät ja niiden jarru toimii.
 - Ettei kumipyörissä ole vaurioita
- Kaikki liikkuvat osat tulee voidella kerran kuukaudessa.
- Tarkista kaikki liikkuvat osat sekä hitsausliitokset, pyörät ja muut tarvikkeet vähintään kerran vuodessa.
- Poista mahdollinen pintaruoste ja huoltomaalaa.
- Vaihda kuluneet osat.
- Mikäli olet epävarma, ota yhteyttä Alia AB:hen.

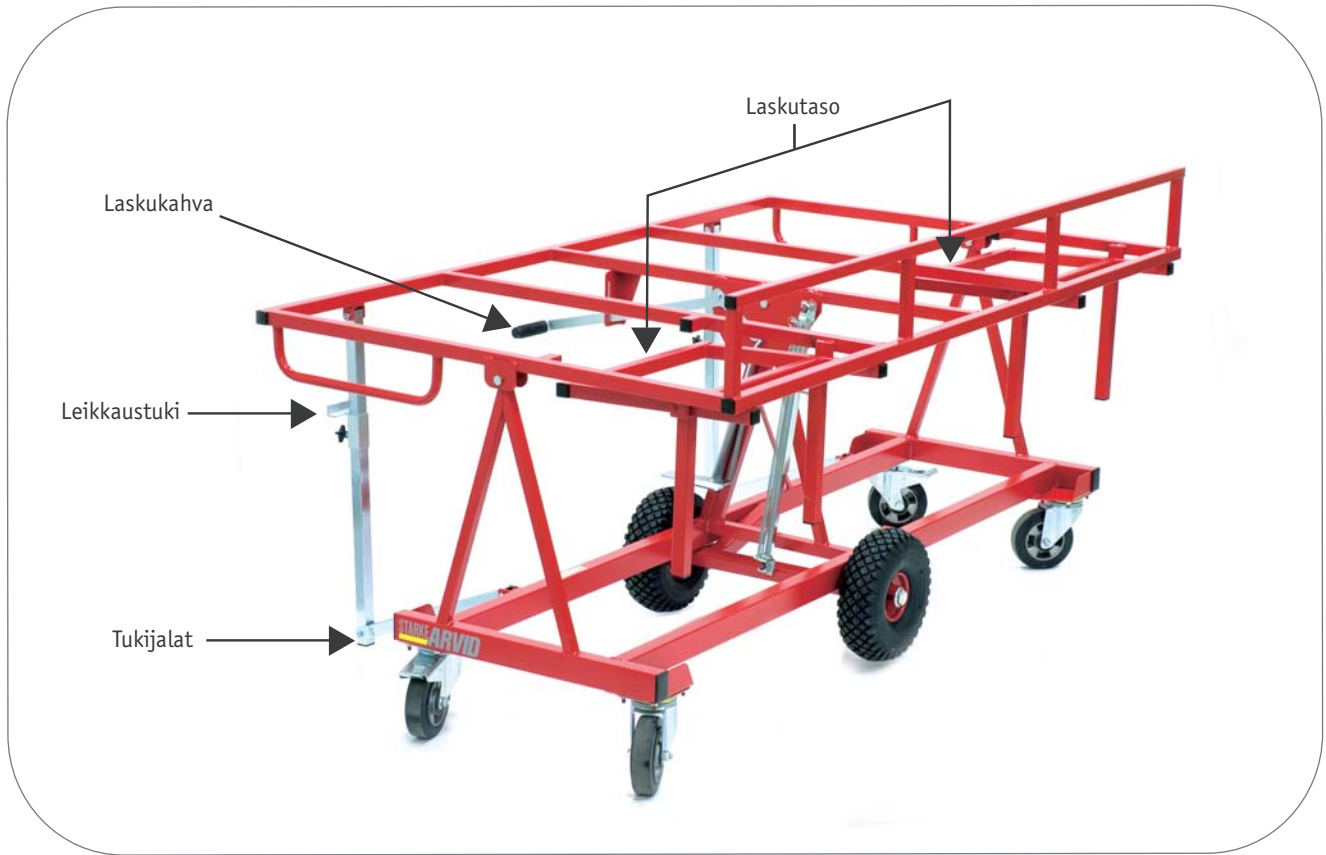

900/1200 mm vaunu alaslaskettuna



900 mm vaunu kokoonpantuna



2 kpl. jarrullisia vaunupyöriä



Tukijalat ala-asennossa

Tekniset tiedot

Levyvaunu

	900	900/1200
Tuotenro:	10400	10600
Enimmäiskuorma:	500 kg	500 kg
Leveys, kokoonpantuna:	720 mm	720 mm
Pituus:	2025 mm	2025 mm
Korkeus, kokoonpantuna:	1310 mm	1470 mm
Työkorkeus:	870 mm	870 mm
Paino:	85 kg	100 kg
Pyörät (tyyppi):	(polyuretaanipyörät)	
	2 kpl. 4.00x4"	
	4-kerroksiset	
	(kuulalaakeroidut vaunupyörät, joissa kaksi jarrua)	
	2 kpl. 160 mm	
	2 kpl. 160 mm (jarrulliset)	

Huolto/varaosat:

STARKE ARVID® -tuotteen jälleenmyyjät ovat perusturvasi. Käänny huoltoon tai varaosia koskevissa asioissa joko jälleenmyyjäsi tai suoraan ALIA AB:n puoleen.

Takuu:

Annamme vuoden takuun NL 01:n mukaisesti, mikäli ohjeita noudatetaan. Käyttäjä ei saa muunnella tuotetta.

*Tuottaja ja
markkinoija:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se